



Dicas para evitar rejeições de ligação:

- Antes de iniciar a obra ou reforma é preciso informar a carga (quantidade de lâmpadas, equipamentos, tomadas, etc.) para definir a categoria e aprová-la com a EDP Bandeirante. Informe-se nas lojas ou pelo telefone **0800 721 0123** (ligação gratuita).
- Para postes construídos no local (colunas), deve ser apresentado o projeto e sua respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.
- Somente utilize os materiais de fornecedores homologados pela EDP Bandeirante. A lista encontra-se no site www.edpbandeirante.com.br, no link “Técnicos”, nas lojas ou pelo telefone **0800 721 0123**.
- Verifique se as seções dos condutores e o tipo de disjuntor estão compatíveis com a categoria de atendimento e se a altura da caixa está de acordo com o padrão.
- Confira se o aterramento está em condições de inspeção, que é realizada pela EDP Bandeirante antes de fazer a ligação da energia.
- A distância do “cotovelo” – curva entre o duto e a caixa – deverá ter 180° e espaço de 1,5 a 5 cm.
- Constata-se se as pontas dos cabos extraflexíveis foram estanhadas.
- Verifique se fixou corretamente a placa de identificação.
- É importante que a caixa tenha uma pingadeira com canleira para que a água da chuva escorra e não caia dentro da caixa, danificando-a.
- Não se esqueça de aterrar o fundo metálico.
- O ponto de ligação do condutor de aterramento à haste deve estar protegido com massa calafetadora.

Você em contato com a EDP Bandeirante

0800 721 0123

Solicitações comerciais e emergências 24h

Solicite serviços e informações comerciais, além de emergências que envolvam a rede elétrica e a falta de energia. Central de Atendimento disponível 24h, todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados.

www.edpbandeirante.com.br

No site da EDP Bandeirante, você pode solicitar a 2ª via de conta, consultar débitos, histórico de consumo, além de vários outros serviços à sua disposição.

Agências de atendimento

Atendimento das 8h30 às 16h, de segunda a sexta. Você também pode utilizar a loja do Poupatempo de Guarulhos, de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h. Consulte a lista completa no nosso site ou pelo telefone 0800 721 0123.

Locais de pagamento

Além do débito automático, você pode quitar sua conta nos bancos e correspondentes bancários credenciados ou nas casas lotéricas. Consulte os endereços mais próximos de sua casa no nosso site ou pelo telefone 0800 721 0123.

Ouvidoria

Para sugestões, críticas ou elogios à EDP Bandeirante e seus colaboradores, envie um e-mail para ouvidoria.bandeirante@edpbr.com.br ou ligue gratuitamente para 0800 721 0201, das 8h às 16h30, de segunda a sexta, ou pelo fax 0800 727 2263, 24h por dia.



uma boa energia

Padrão de entrada Caixa tipo K (até 25 kW)



uma boa energia

RELAÇÃO DE MATERIAIS

Item	Qtde.	Un.	Descrição
01	01	pç	Poste particular padronizado (ver nota 3)
02	Fornecido e instalado pela EDP Bandeirante		Ramal de ligação
03	Variável	m	Condutor do ramal de entrada (o neutro deve ser azul claro e os demais de qualquer cor, exceto na cor verde)
04	01	pç	Isolador roldana
05	01	pç	Suporte de isolador roldana
06	01	pç	Parafuso e porca quadrada com arruela
07	01	pç	Curva ou cabeçote de 135° (mínimo)
08	Variável	m	Eletroduto do ramal de entrada
09	03	pç	Cintas ou abraçadeiras de aço carbono zincado ou liga de alumínio
10	01	pç	Pingadeira (poderá ser construída de concreto, telha de amianto, lajota ou material equivalente)
11	01	pç	Caixa de medição tipo K dotada de porta suplementar (ver nota 3)
12	01	pç	Caixa de proteção
13	Variável	m	Eletrodutos dos circuitos alimentadores
14	Variável	m	Circuito alimentador da unidade de consumo
15	Variável	m	Eletroduto de PVC para aterramento
16	Variável	pç	Buchas, arruelas e niple em borracha
17	Variável	m	Condutor de cobre nu ou com isolamento verde para aterramento
18	01	pç	Haste de aterramento com conector
19	05	pç	Conector tipo parafuso fendido ou emenda tipo charrua estanhada
20	Variável	-	Massa de calafetar (colocar após a conexão do condutor de aterramento na haste)
21	02	pç	Disjuntores
22	02	cj	Suporte para fixação dos cabos (cleats)
23	06	pç	Plaqueta metálica de identificação fixada com parafuso ou rebite
24	Variável	-	Fita isolante
25	Variável	m	Eletroduto de PVC para unidades de consumo

Notas

- A altura (h) mínima deve ser igual a:
a) 4,0 m da passagem de pedestres não cruzando garagens;
b) 5,0 m cruzando garagens residenciais ou locais não acessíveis a veículos pesados;
c) 6,0 m cruzando garagens de veículos pesados.
- Este padrão de entrada é aplicável para atender a dois clientes localizados no mesmo terreno com carga total instalada até 25 kW.
- Os postes e caixas de medição só devem ser adquiridos de fabricantes cadastrados, conforme relação disponível nas agências de atendimento da EDP Bandeirante ou no site www.edpbandeirante.com.br.
- O traço demarcatório existente no poste para verificação do engastamento e a área onde se encontra a haste de aterramento deverão ficar visíveis até a efetiva ligação.
- O ponto de ligação do condutor de aterramento à haste deve estar protegido com massa calafetadora e ser acessível por ocasião da vistoria do padrão de entrada. Somente após liberada a montagem da entrada consumidora, a haste poderá ser coberta, visando reconstituir o piso.

Padrão de entrada – Caixa tipo K (até 25 kW)


Este folheto foi impresso em papel certificado FSC.





Out/09




Caixa K

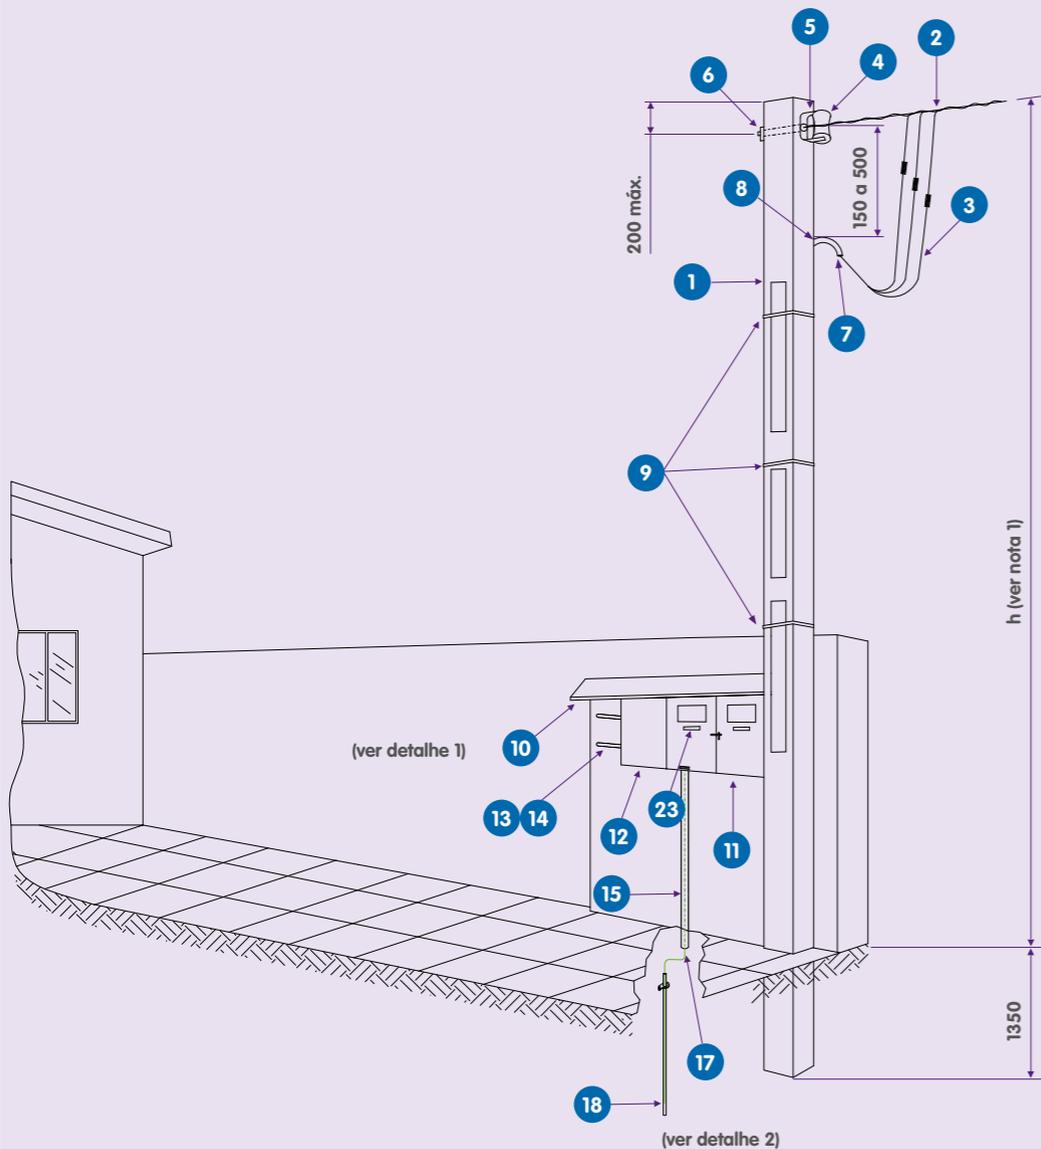

(dimensões em milímetros)

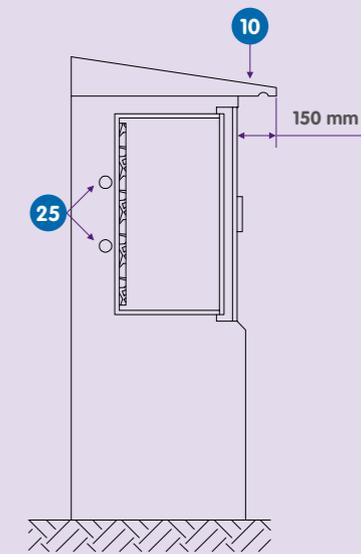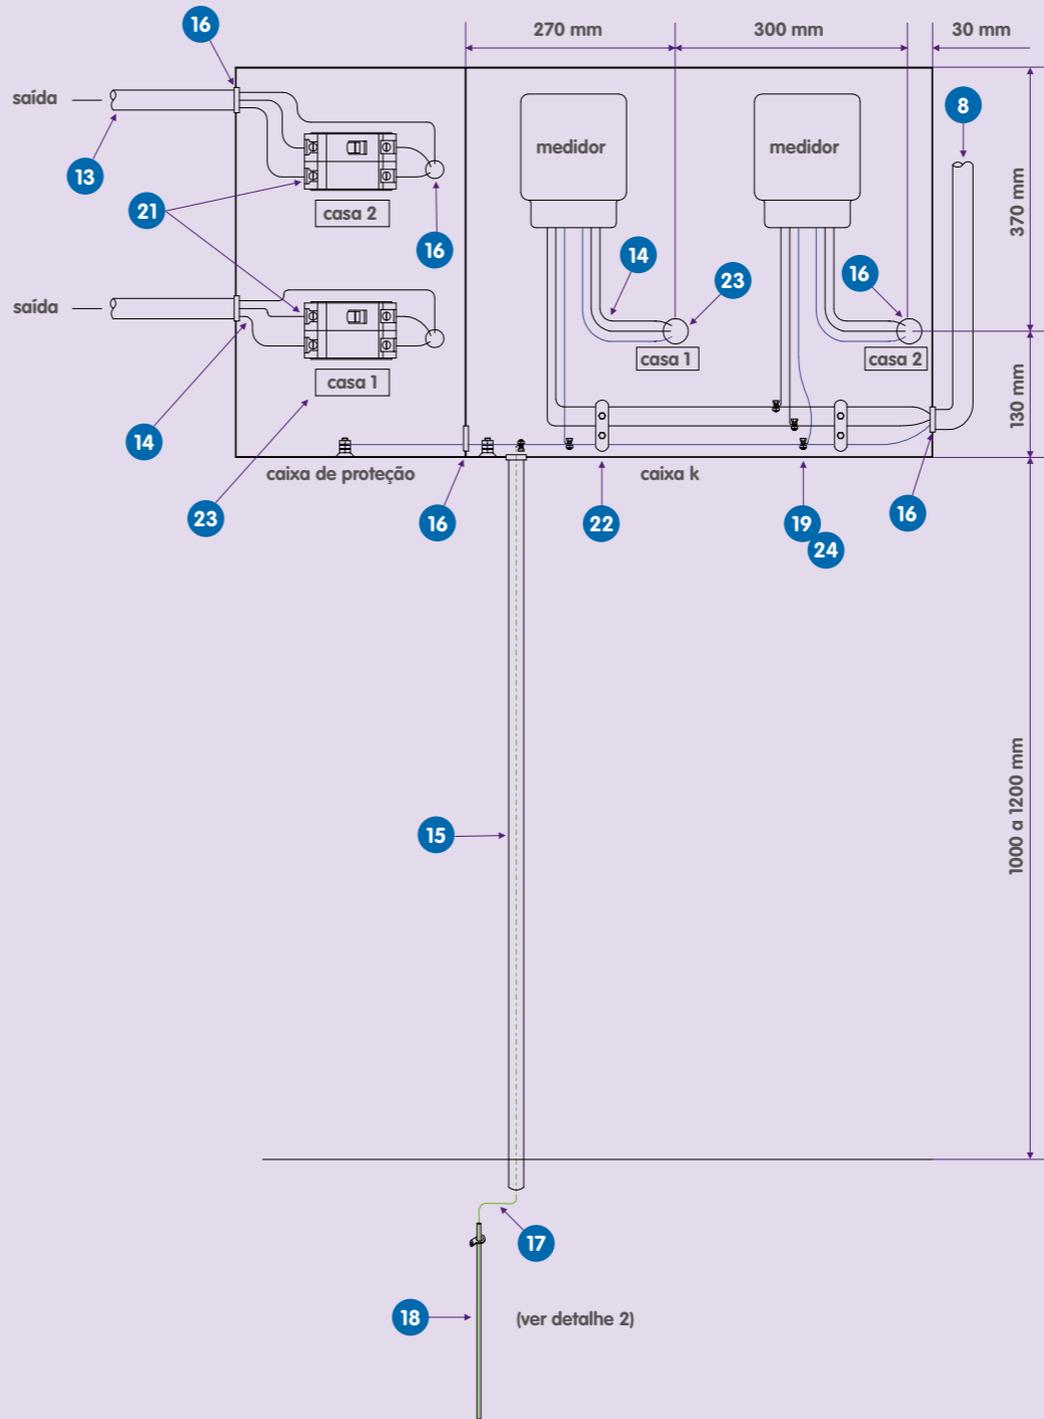

detalhe 1

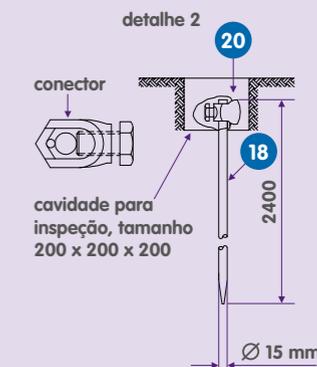

detalhe 2

(dimensões em milímetros)